

外付けメディア カード

ユーザー ガイド

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Java は Sun Microsystems, Inc. の米国における商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的または校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

First Edition: March 2006

製品番号 : 406615-291

目次

1 PC カード (一部のモデルのみ)

| | |
|------------------------|---|
| PC カードの設定 | 1 |
| PC カードの挿入 | 2 |
| PC カードの停止または取り出し | 4 |

2 スマート カード (一部のモデルのみ)

| | |
|---------------------|---|
| スマート カードの挿入 | 8 |
| スマート カードの取り出し | 9 |

| | |
|----------|----|
| 索引 | 11 |
|----------|----|

1 PC カード (一部のモデルのみ)

PC カードは、クレジットカードと同じくらいの大きさのデバイスで、PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) の標準仕様に準拠しています。PC カード スロットは以下の仕様に対応しています。

- 32 ビット (CardBus) および 16 ビット PC カード
- Type I および Type II PC カード



注記 ズーム ビデオ用 PC カードおよび 12-V PC カードには対応していません。

PC カードの設定



注意 他の PC カードの動作に支障をきたさないよう、デバイスに必要なソフトウェアのみをインストールしてください。PC カードに付属のマニュアルにデバイス ドライバをインストールするように記載されている場合は、次のようにします。

お使いのオペレーティング システム用のデバイス ドライバだけをインストールしてください。

PC カードの製造販売元が他のソフトウェア (カード サービス、ソケット サービス、イネーブラなど) を提供していても、それらをインストールしないでください。

PC カードの挿入



注意 コンピュータおよび外付けメディア カードの損傷を防ぐため、ExpressCard を PC カード スロットに挿入しないでください。


注意 PC カードコネクタの損傷を防ぐため、以下のことに注意してください。

PC カードスロットに PC カードを挿入するときには、無理な力を加えないでください。

PC カードが挿入されているときは、コンピュータを動かしたり移動したりしないでください。

PC カード スロットに保護カバーが付いている場合があります。このカバーを固定解除して取り外してから PC カードを挿入してください。

1. PC カード スロットのカバーを固定解除して取り外すには、次の手順を行います。
 - a. PC カードのイジェクト ボタン (1) を押します。
これでボタンが外側に出て、カバーを取り出せるようになります。
 - b. 再度イジェクト ボタンを押してカバーを固定解除します。
 - c. カバーをスロットから引き出します (2)。

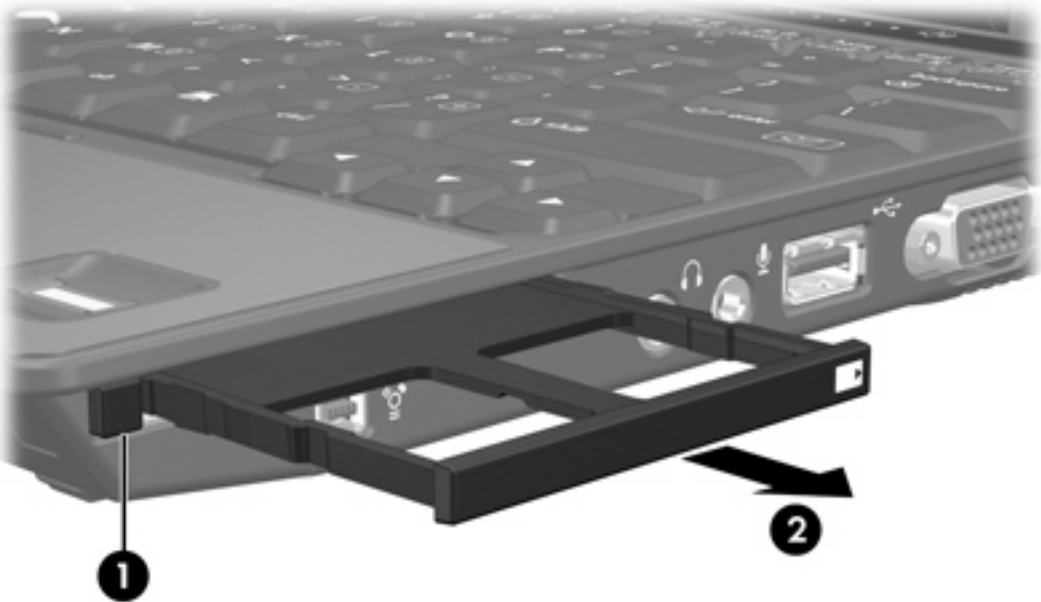

2. PC カードを挿入するには、次の手順を行います。
 - a. PC カードのラベルを上にし、コネクタをコンピュータ側に向けて持ちます。

- b. PC カードがしっかりはまるまで、スロットにゆっくりと押し込んで挿入します。

デバイスが検出されたことを示す音が鳴ります。



注記 初めて PC カードを挿入したときに「新しいハードウェアが見つかりました」というメッセージがタスクバーの右端の通知領域に表示されます。



PC カードの停止または取り出し



注意 データの消失やシステムの応答停止を防ぐため、PC カードを取り出す前に PC カードを停止してください。



注記 装着されている PC カードは、使用されていなくても電力を消費します。節電するには、使用していない PC カードを取り出すか、停止してください。

PC カードの停止または取り出しを行うには、次の手順を行います。

1. PC カードに関連するすべてのアプリケーションを閉じ、すべての操作を終了します。



注記 データ転送を停止するには、オペレーティング システムの [コピーしています] ウィンドウで [キャンセル] をクリックします。

2. PC カードを停止するには、以下の手順を行います。


- a. タスクバーの右端にある通知領域の [ハードウェアの安全な取り外し] アイコンをダブルクリックします。



注記 [ハードウェアの安全な取り外し] アイコンを表示するには、通知領域の [隠れているインジケータを表示します] アイコン ([<] または [<<]) をクリックします。

- b. PC カードの一覧をクリックします。
 - c. [停止] をクリックします。
3. PC カードを取り外すには、以下の手順を行います。
- a. PC カードスロットのイジェクト ボタン (1) を押します。
これでボタンが外側に出て、PC カードを取り出せるようになります。
 - b. PC カードを取り出すには、再度イジェクトボタンを押します。

- c. カードをスロットから引き抜きます (2)。

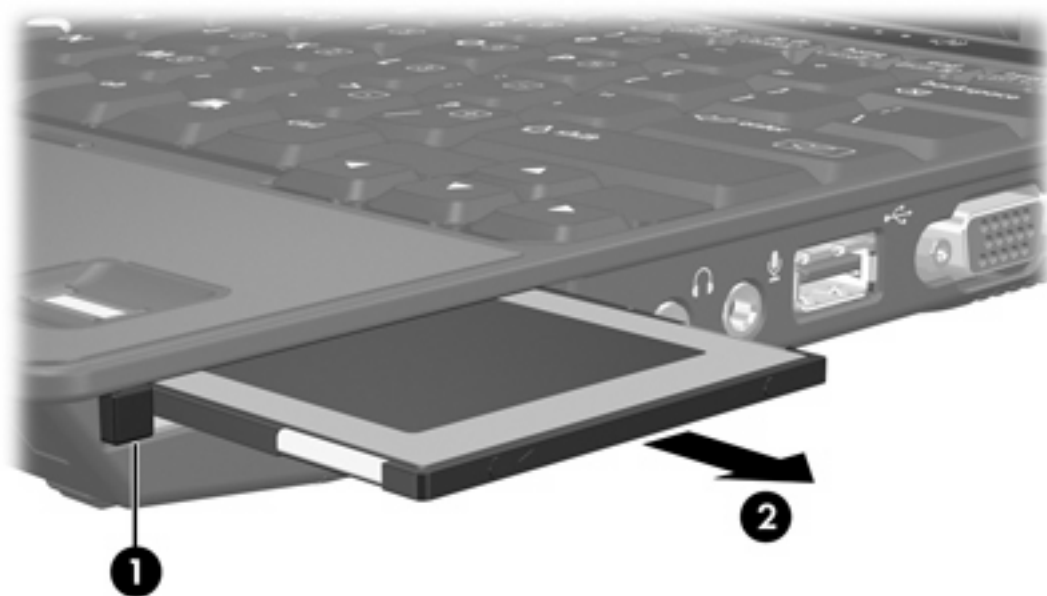

2 スマート カード (一部のモデルのみ)



注記 この章で使うスマート カードという言葉は、スマート カードと Java™ Card の両方を指します。

スマート カードは、クレジットカードと同じくらいの大きさのデバイスで、メモリとマイクロプロセッサを搭載したマイクロチップを備えています。パソコンと同様、スマート カードには入出力を管理するオペレーティング システムが搭載され、改ざんを防ぐセキュリティ機能が付いています。業界標準のスマート カードをスマート カード リーダーで読み取ります (一部のモデルのみ)。

マイクロチップのコンテンツにアクセスするには、個人識別番号 (PIN) が必要です。スマート カードのセキュリティ機能についての詳細は、[ヘルプとサポート センター] を参照してください。




注記 実際のコンピュータは、この章に示されている図とは異なる場合があります

スマート カードの挿入

スマート カードを挿入するには、次の手順を行います。

1. スマート カードのラベルを上にし、スマート カード読み取り装置にしっかりはまるまで、ゆっくりと押し込んで挿入します。

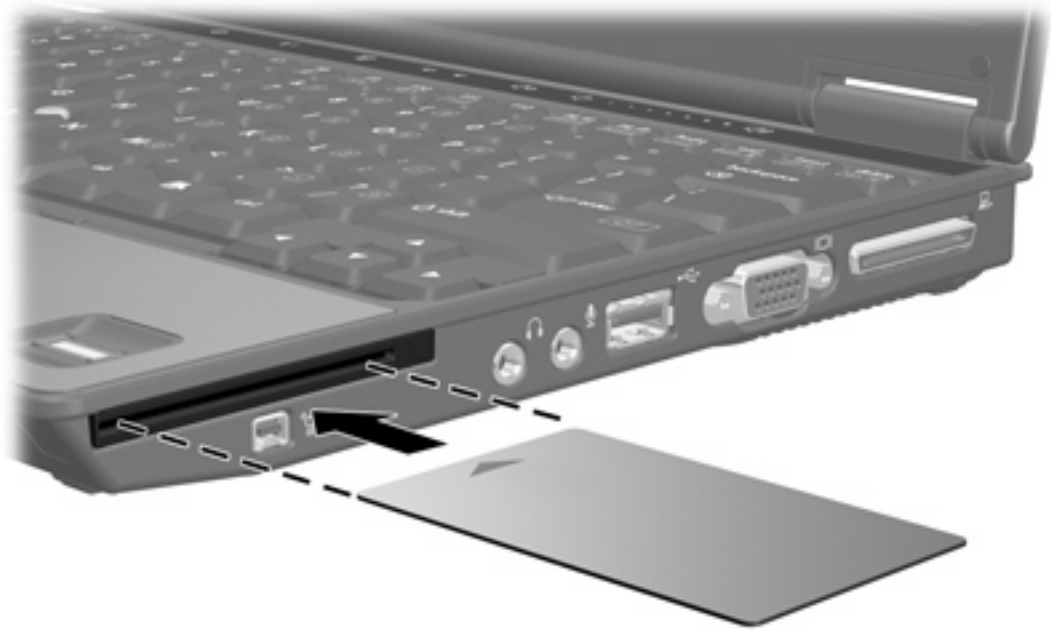


2. 画面の指示に従って、スマート カード PIN でコンピュータにログオンします。

スマート カードの取り出し

スマート カードを取り出すには、次の手順を行います。

- ▲ スマート カードの端を持ち、スマート カード読み取り装置から引き抜きます。

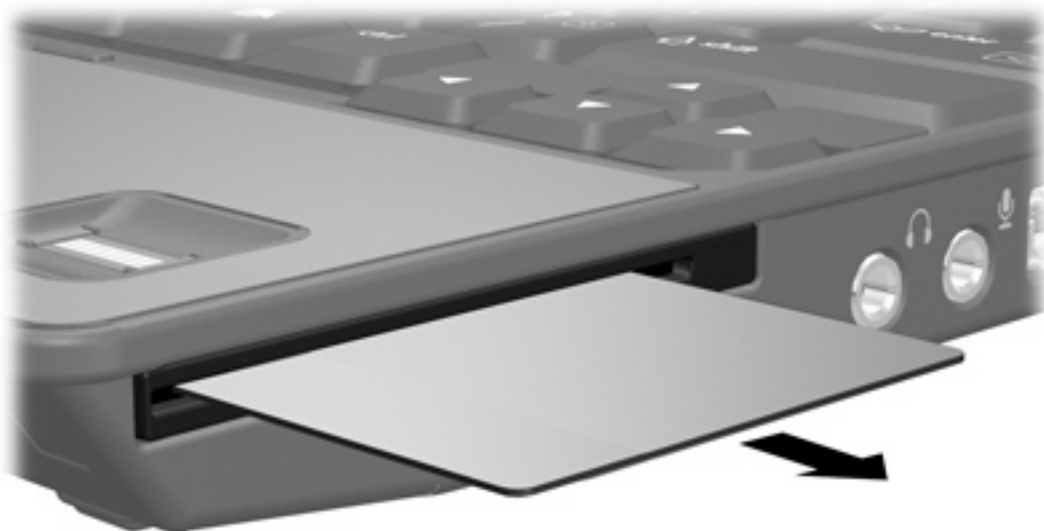

索引

記号/数字

16 ビット PC カード 1

32 ビット PC カード 1

C

CardBus PC カード 1

J

Java Card

挿入 8

定義 7

取り出し 9

P

PC カード

カバーの取り外し 2

設定 1

説明 1

挿入 2

ソフトウェア 1

対応するタイプ 1

停止 4

ドライバ 1

取り出し 4

PC カードの設定 1

す

ズーム ビデオ用 PC カード 1

>スマート カード

挿入 8

スマート カード

定義 7

取り出し 9

そ

ソフトウェア, PC カード 1

と

ドライバ, PC カード 1

